

## Šablona vrtací dvevní 60/10 č. 6727

### Obsah balení:

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Šablona vrtací dvevní 60/10         | 1ks |
| Doraz 6,6                           | 1ks |
| Kolík středící                      | 1ks |
| Vrták 6,5 prodloužený (ČSN 22 1125) | 1ks |
| Klíč Imbus SW 2,5                   | 1ks |
| Návod pro šablonu 60/10 VD M8       | 1ks |

### Související zboží:

Pro spojení šablon je možno použít samostatně dodávané: Právítko č. 6751


### Použití šablony pro tyto závěsy:

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 9668                   | Závěs okenní 30 UR 27    |
| 9666                   | Závěs okenní 60 UR27     |
| 9670                   | Závěs dvevní 30 UR 27    |
| 9667, 9669             | Závěs dvevní 60 UR 27    |
| 9615, 9696             | Závěs dvevní 60/10       |
| 9687+9685              | Závěs dvevní 80/10 SD+VD |
| 9086, 9089             | Závěs okenní 11x100      |
| 9120                   | Závěs okenní 11x80       |
| 9080, 9081, 9084, 9087 | Závěs okenní 13x100      |
| 9617                   | Závěs okenní 40 M8       |
| 9655, 9079, 9085, 9078 | Závěs okenní 13x60       |
| 9090, 9091, 9092       | Závěs dvevní 15x100      |

### Montážní postup pro zakování závěsů:


1. Okenní (dvevní) křídlo položíme do rámu (zárubně), rozměříme a orýsujeme rozteče pro umístění závěsů.
2. Na vrták  $\varnothing 6,5$  (ČSN 22 1125) nasadíme doraz **OBR.1 - 1**, posuneme na rozměr **OBR.1 - H** a zajistíme stavěcími šrouby.
3. Pro zakování jednotlivých závěsů je možné používat šablony samostatně. Při zakování několika závěsů současně lze vrtací šablony spojit pravítkem **OBR.2 - 2**, nastavit rozteče mezi šablonami a zajistit je pomocí šroubů **OBR.2 - 3**. Pro vrtání dvou otvorů lze využít středící kolík. Po vyvrtání prvního otvoru se kolíkem aretuje šablona proti posunu.
4. Šablonu (pravítko se šablonami) položíme na rám a dorazíme ke křídlu, potom šablonu nastavíme ryskou proti rysce na křídle (spojené šablony posuneme až do zaklesnutí dorazu **OBR.2 - 4**)
5. Vrtáme po jednom otvoru do křídla a rámu. Na **OBR.2** je příklad navrtání pro levé provedení okna (dveří).
6. Zašroubujeme díly závěsu do křídla **OBR.3**. Na závěr provedeme zkoušku funkce a seřízení závěsů.

**OBR.1**

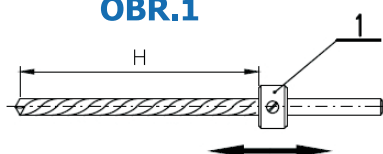

H = 82 mm pro délku svorníku 34,5 mm  
H = 96 mm pro délku svorníku 50 mm

**OBR.3**

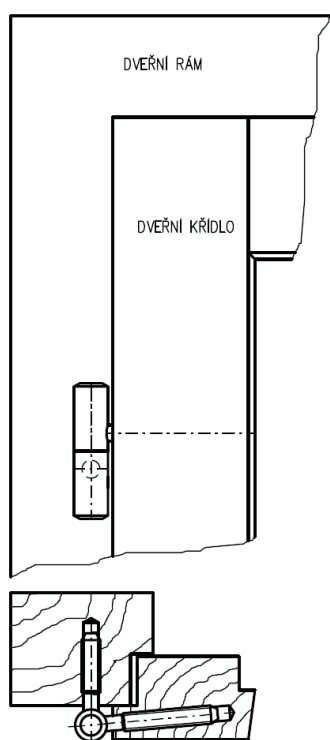

**OBR.2**

